


左右のロックボタンを内側に押し込むことにより
脚にロックがかかり、外側に引っ張ることで
ロックが解除されます。


ロックボタン

ロックボタン

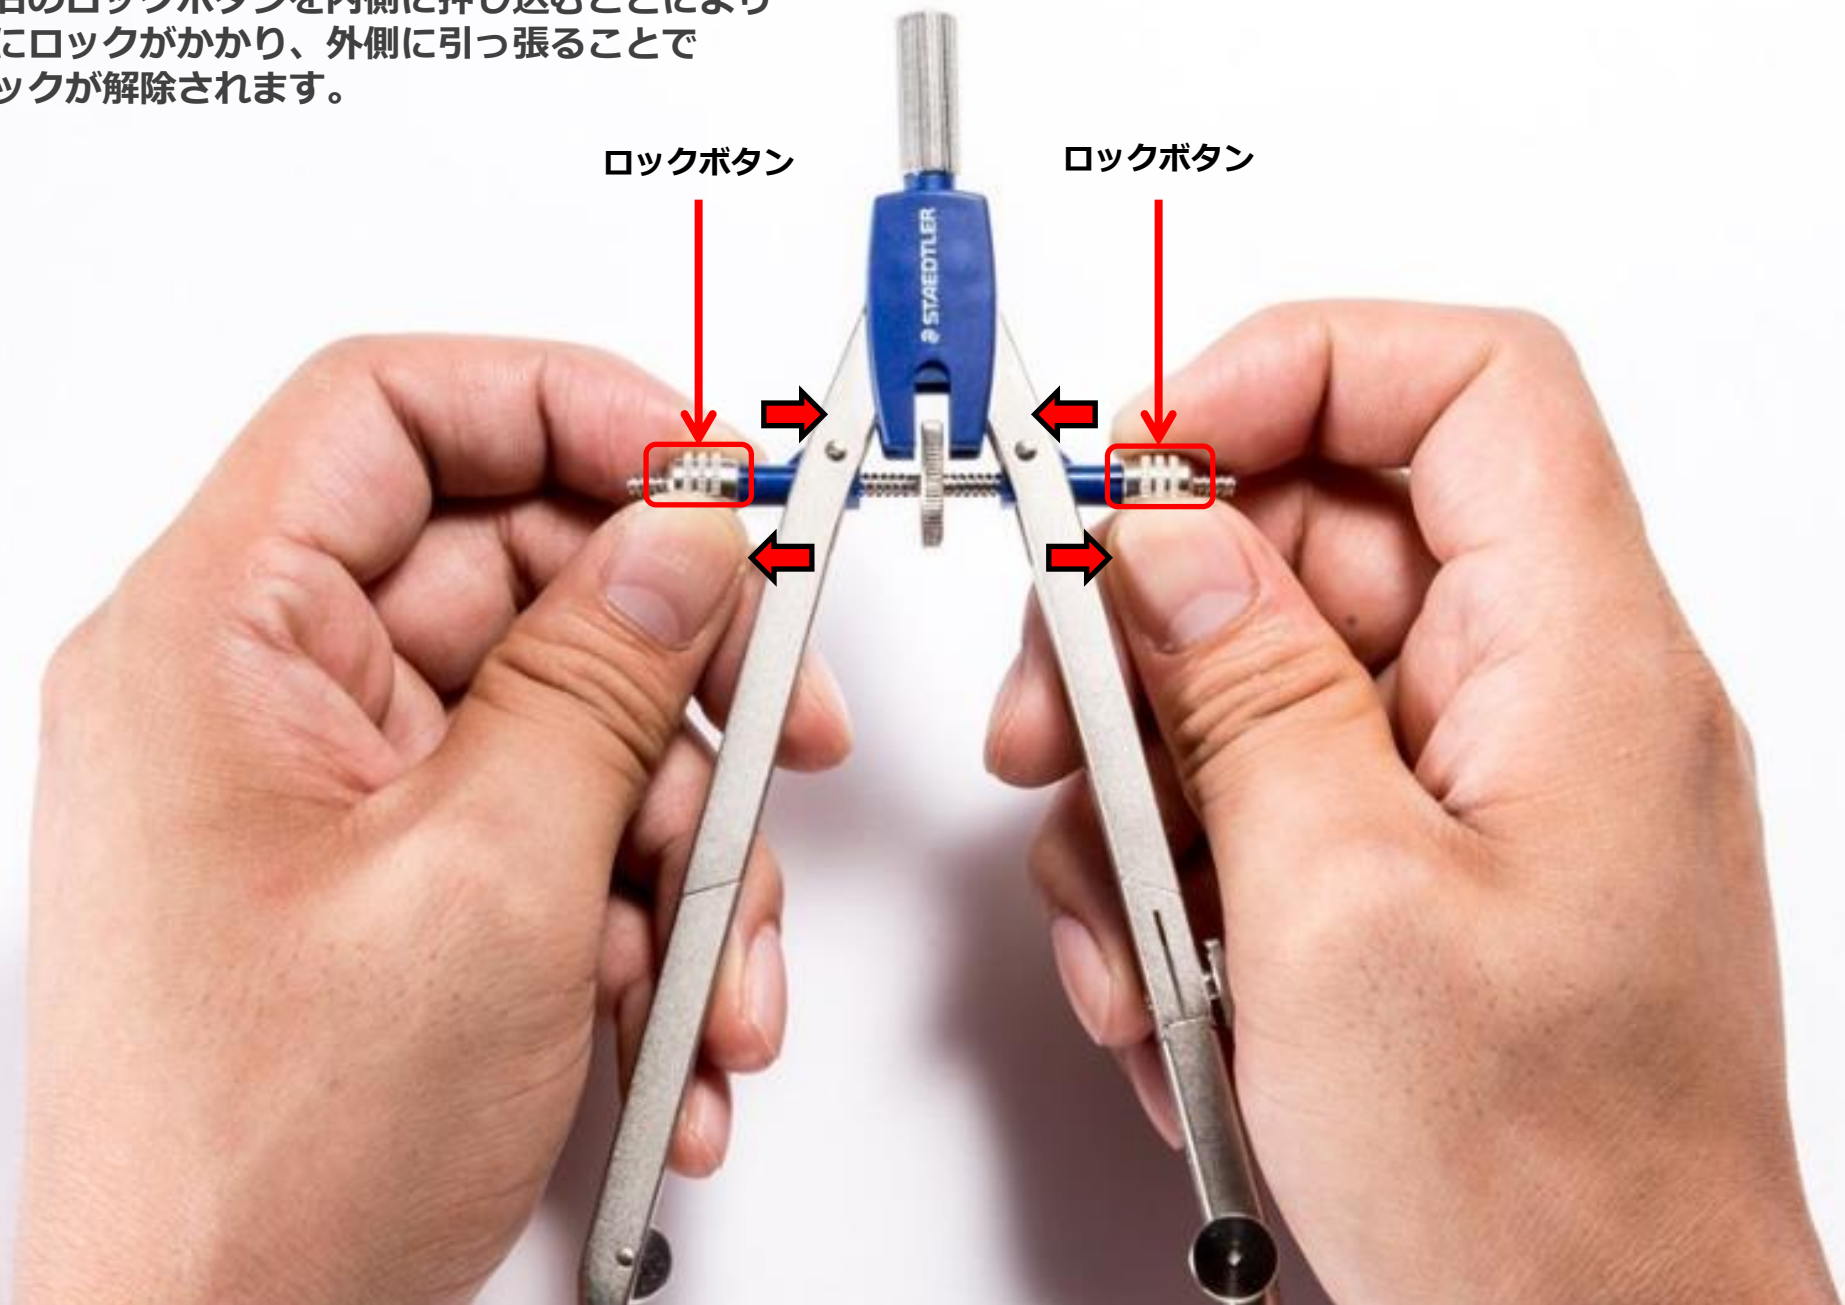

左右のロックボタンを解除した状態で、
両脚を外側に動かすと脚が開きます。

ロックされた状態でも、中車を回す
ことで脚開閉の微調整が可能です。

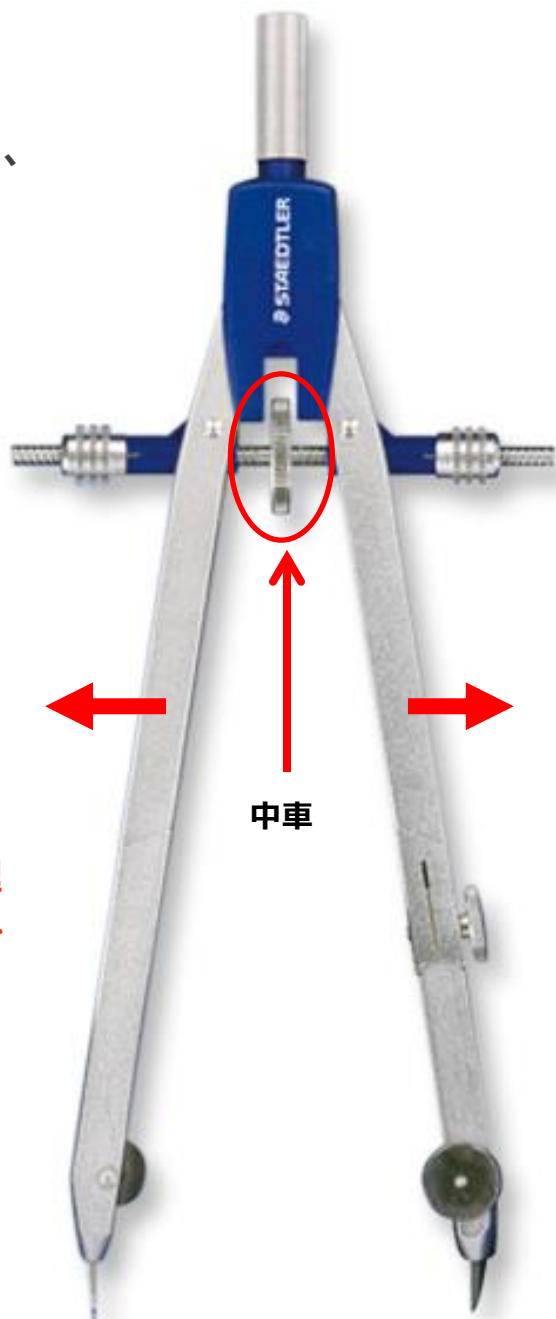

※ロックされた状態で、脚を持ち無理
に開閉すると、樹脂部が破損する恐れ
がありますので、ご注意ください。